


TOSHIBA

ESTiA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Bezprzewodowy interfejs do pompy ciepła powietrze-woda

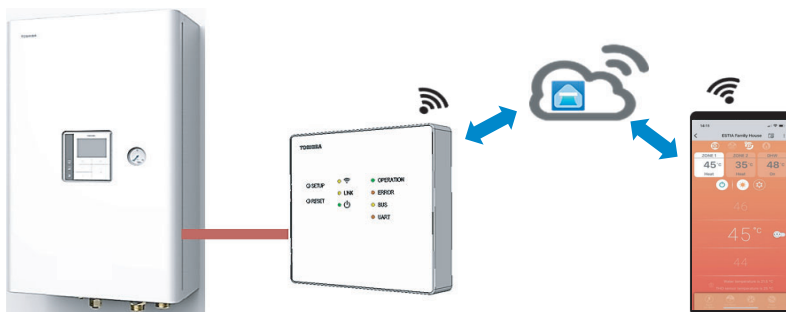

Toshiba Home AC Control

Należy przejść do sklepu z aplikacjami na urządzeniu w celu pobrania i zainstalowania aplikacji Toshiba Home AC Control.

Wsparcie dla aplikacji Toshiba Home AC Control



iOS wersja 9.0 lub nowsza.



Aplikacja
Słowo kluczowe: Toshiba
Home AC Control



Android: wersja 5.0 lub nowsza.

O aplikacji Toshiba Home AC Control

1. Aplikacja Toshiba Home AC Control umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora ze smartfona lub tabletu (urządzeń mobilnych) poprzez połączenie internetowe.
2. Gdy oprogramowanie jest dostępne w chmurze lub na urządzeniu mobilnym, możliwe jest konfigurowanie i monitorowanie pracy systemu.
3. Sterowanie jest dostępne dla wszystkich użytkowników, 1 interfejs bezprzewodowy może być używany przez maksymalnie 5 użytkowników (korzystających z 1 rejestracji e-mailowej).
4. Układ sterowania wieloma systemami, 1 użytkownik może sterować 10 systemami.


Uwaga:

1. Interfejs bezprzewodowy może być zarejestrowany tylko z 1 adresem e-mail; w razie rejestracji nowego adresu e-mail aktualny adres e-mail straci ważność.
2. 1 adres e-mail może być użyty do rejestracji 5 urządzeń mobilnych do sterowania jednym systemem.




Instalacja dla interfejsu bezprzewodowego.


1. Otwórz pokrywę interfejsu bezprzewodowego i zrób otwór do poprowadzenia przewodu.

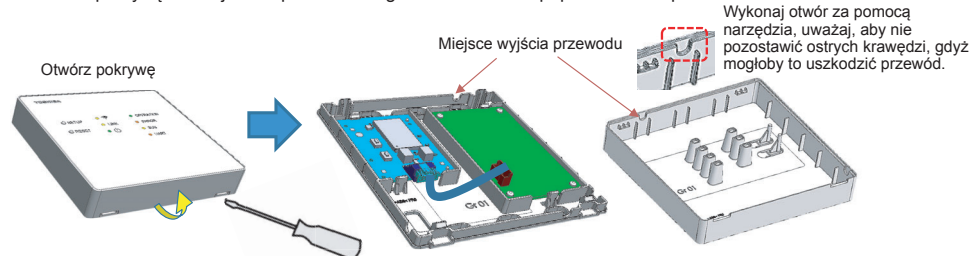

2. Przymocuj na ścianie nośnej lub działowej za miejscem mocowania, podłącz przewód pomiędzy interfejsem bezprzewodowym i jednostką Hydro.

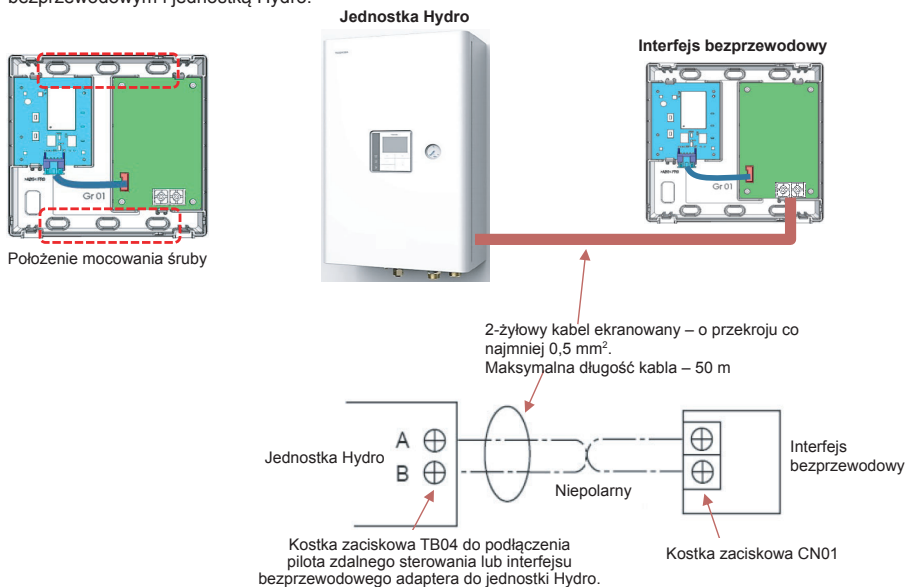

3. Zamknij pokrywę interfejsu bezprzewodowego

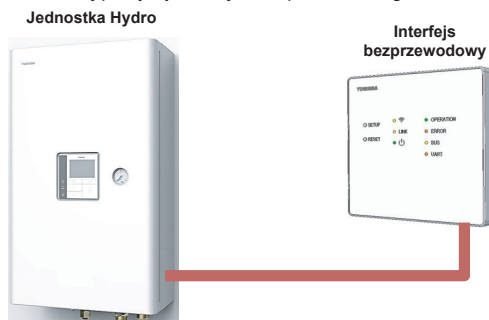


Uwaga:

1. Przed zainstalowaniem tego produktu upewnij się, że nie jest podłączony do zasilania elektrycznego.
2. Interfejsu bezprzewodowego nie wolno instalować w miejscach opisanych poniżej
 - Gdzie występuje bezpośrednie nasłonecznienie lub w obszarach narażonych na nawiew powietrza z zewnątrz
 - Gdzie występuje słaba wentylacja (w pobliżu okien lub innych otworów)
 - Przy zewnętrznych źródłach ciepła (nad grzejnikami itp.)
 - Obszarach mroźnych lub chłodzonych
 - Nie montować w pobliżu urządzeń, które mogą wytwarzać szum elektryczny, takich jak windy, drzwi automatyczne itd.
3. Nie modyfikować żadnych elementów elektrycznych — grozi to awarią, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
4. Miejsce montażu powinno być w zasięgu sygnału Wi-Fi z routera.
5. Ten Interfejs bezprzewodowy jest zgodny z routerami w paśmie 2,4GHz IEEE802.11 b/g/n.
6. Poziom montażu powinien znajdować się co najmniej 100 mm nad podłogą.
7. Temperatura robocza nie może przekraczać 55°C.


Instalacja dla interfejsu bezprzewodowego.

Otwórz aplikację i przeprowadź procedurę rejestracji użytkownika.


① Karta rejestracji

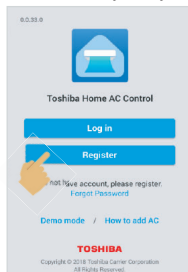


② Wpisz adres e-mail

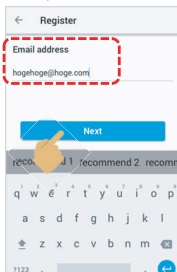


③ Wybierz kraj

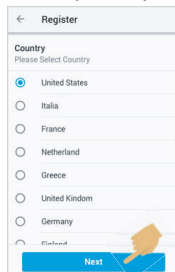

④ Wpisz nazwę użytkownika

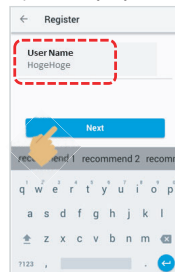


⑤ Wprowadź hasło o długości 6–10 znaków, zawierające litery i cyfry

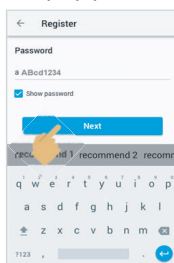

⑥ Sprawdź warunki użytkownika



⑦ Potwierdź informacje

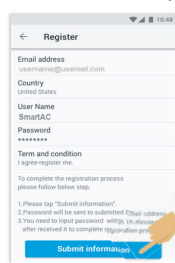


⑧ Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link, który należy kliknąć w celu potwierdzenia



Zalogować się w aplikacji Toshiba Home AC Control.


① Podłącz interfejs bezprzewodowy do systemu i włącz zasilanie.

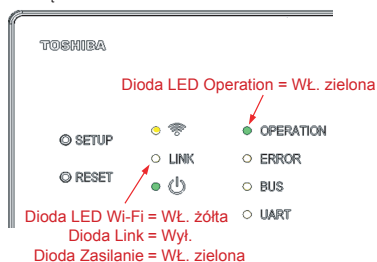


* Uwaga

1. W razie wymiany routera Wi-Fi lub zmiany e-mail użytego do rejestracji konieczne będzie powtórzenie procedury dodawania interfejsu bezprzewodowego (należy nacisnąć przycisk SETUP 1 raz w celu aktywacji trybu punktu dostępowego).
2. W przypadku zmiany interfejsu bezprzewodowego w celu stosowania z innym klimatyzatorem konieczne jest zresetowanie do wartości fabrycznych (nacisnąć i przytrzymać przycisk SETUP przez 5 s) i ponowne dodanie interfejsu bezprzewodowego.


② Otwórz aplikację i wybierz logowanie

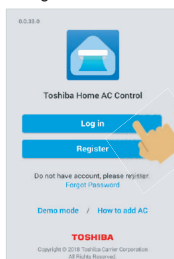

③ Wprowadź nazwę użytkownika i hasło


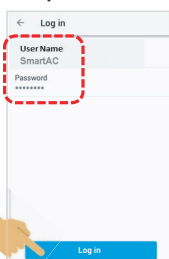


④ Logowanie zakończone powodzeniem

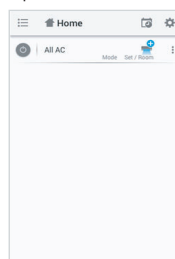


Dodawanie interfejsu bezprzewodowego do sterowania przez aplikację Toshiba Home AC Control.

① Wybierz „Add AC (Adapter)” z obu ekranów powyżej.

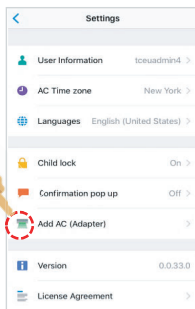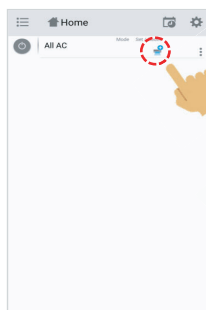

② Wybierz sposób podłączenia (adaptera) klimatyzatora.

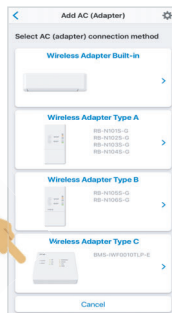


Adapter bezprzewodowy typu C

Automatyczne logowanie adaptera bezprzewodowego.

Dodawanie interfejsu bezprzewodowego do sterowania przez aplikację Toshiba Home AC Control.


③ Podłącz (adapter) klimatyzator

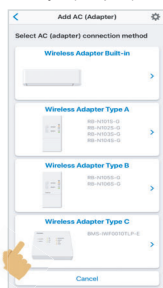



④ Podłącz do domowego routera Wi-Fi




Tryb WPS

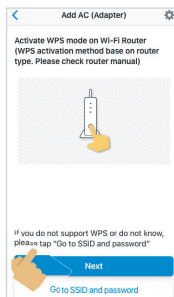


Wprowadzanie ręczne

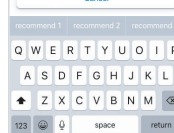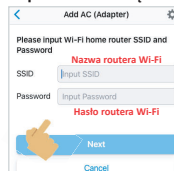

⑤ Dodawanie klimatyzatora dobiegło końca

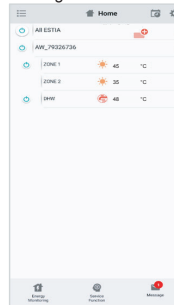

Połączenie zakończone powodzeniem

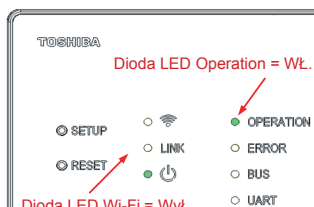

Dioda LED Operation = Wł. zielona

● SETUP ○ LINK ● OPERATION ○ ERROR ○ BUS ○ UART


Dioda LED Wi-Fi = Wł.

Dioda Link = Wł.



Dioda Zasilanie = Wł. zielona

Informacje o aplikacji.



1. Opis ekranu głównego.

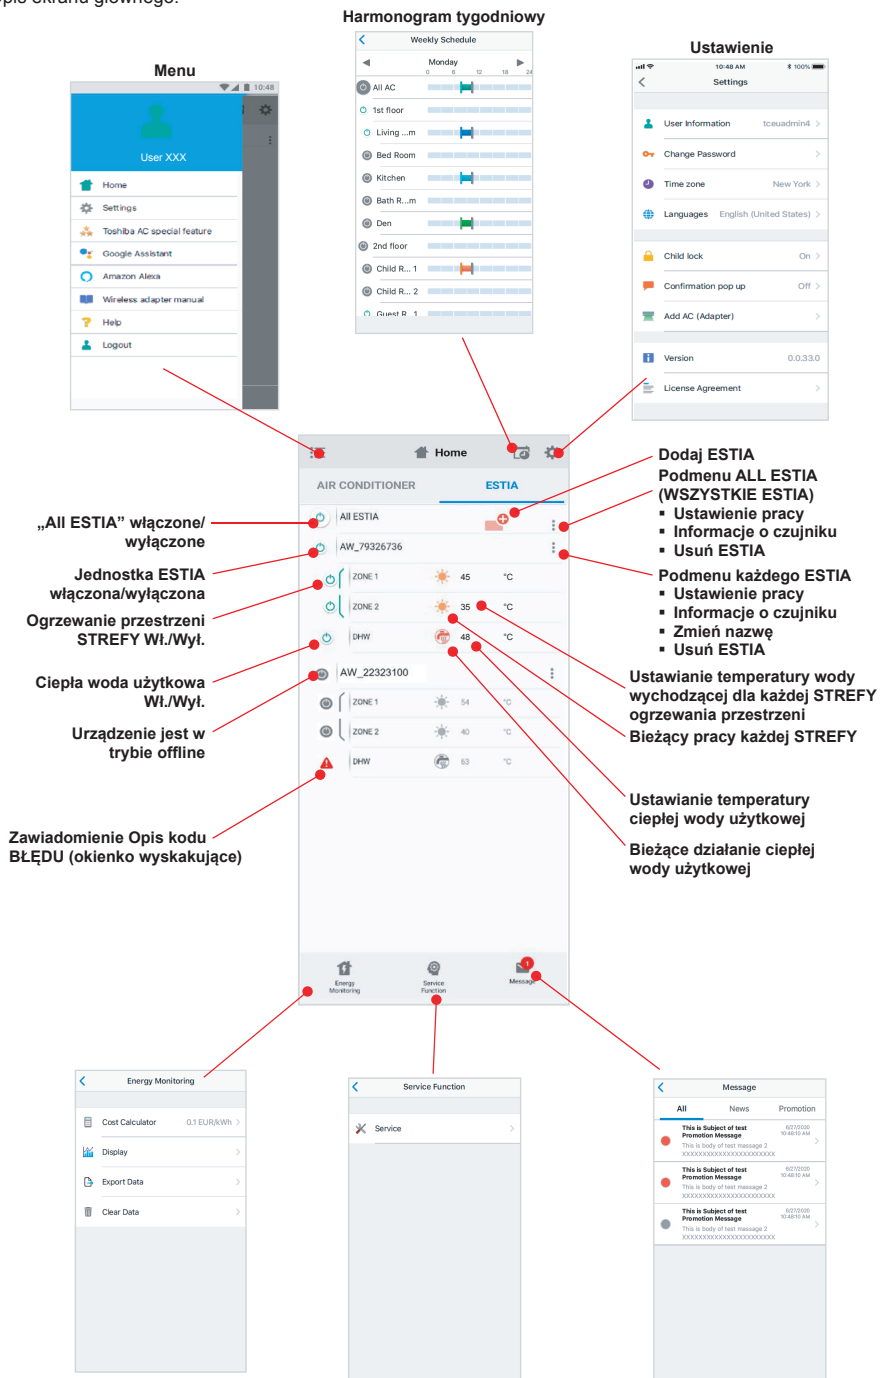


Podmenu

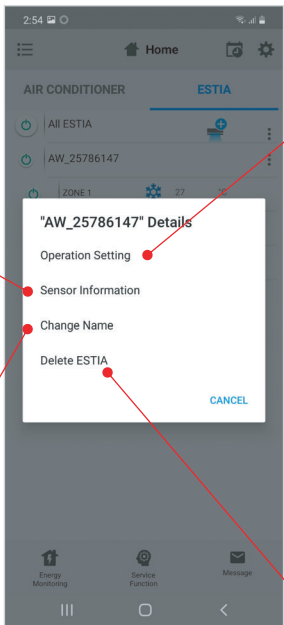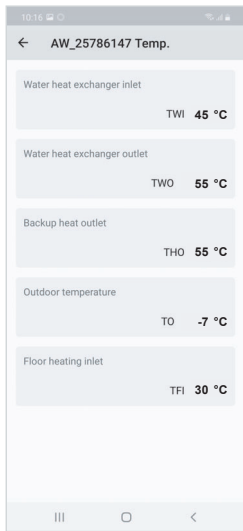

Przejdź do trybu pracy ALL ESTIA

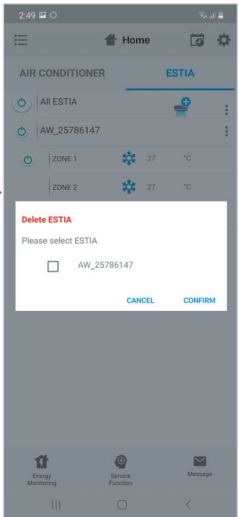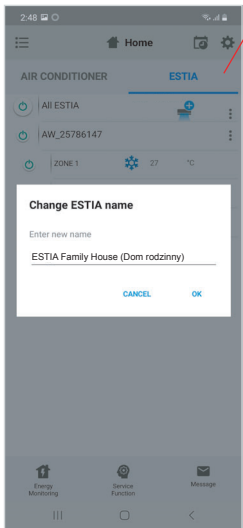

2. Ustawianie trybu i warunków.

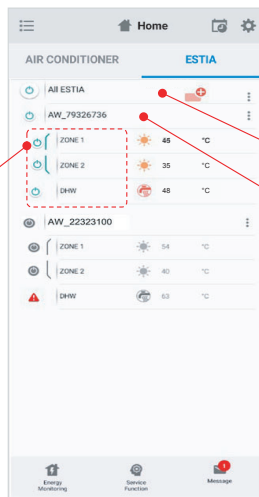

Wybierz ZONE1 / ZONE2 / DHW,
każda operacja trybu ustawień
otwiera się bezpośrednio.

Przejdź do trybu pracy ALL ESTIA

Przejdź do trybu pracy „Each ESTIA”

3. Wybieranie funkcji aplikacji Toshiba HOME ESTIA.

Wskaźnik stanu

Sprężarka / Elektryczna nagrzewnica
pomocnicza / Pompy wodne / Bojler

Świeci w trybie pracy, dla
którego ma zostać zmieniona
temperatura wody wychodzącej.

Ustawiona temperatura wody
wychodzącej

TRYB AUTOMATYCZNY Wł./Wył.
(w przypadku pracy z automatyczną
krzywą: funkcja automatycznego
ustawiania temperatury wody
wychodzącej wg temperatur
zewnętrznych w celu uzyskania
najlepszych oszczędności energii)

Wybór trybu / Wł.-Wył.

Funkcja specjalna


Temperatury wody przed
nagrzewnicą pomocniczą
(dwa czujniki)

Temperatura wody za
nagrzewnicą pomocniczą


※1 zależy od ustawienia ESTIA

Wybór trybu pracy i funkcja merytoryczna

Strefa 1, Strefa 2

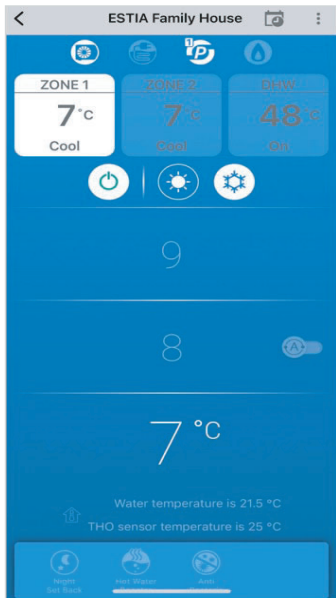


Chłodzenie

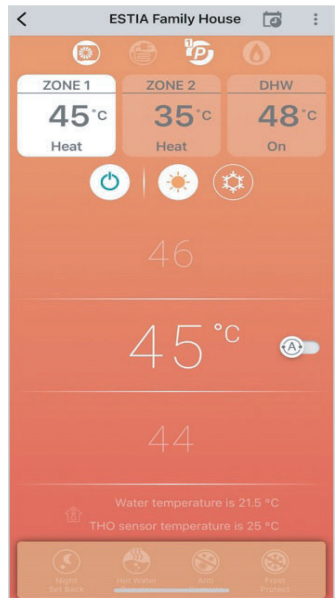


Ogrzewanie

Ustawienia ciepłej wody użytkowej

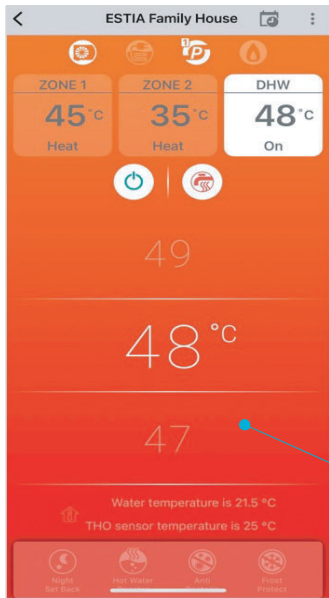


Ustawiona temperatura ciepłej wody użytkowej

Kontrolka LED adaptera bezprzewodowego oraz sterowanie włączeniem/wyłączeniem klimatyzatora

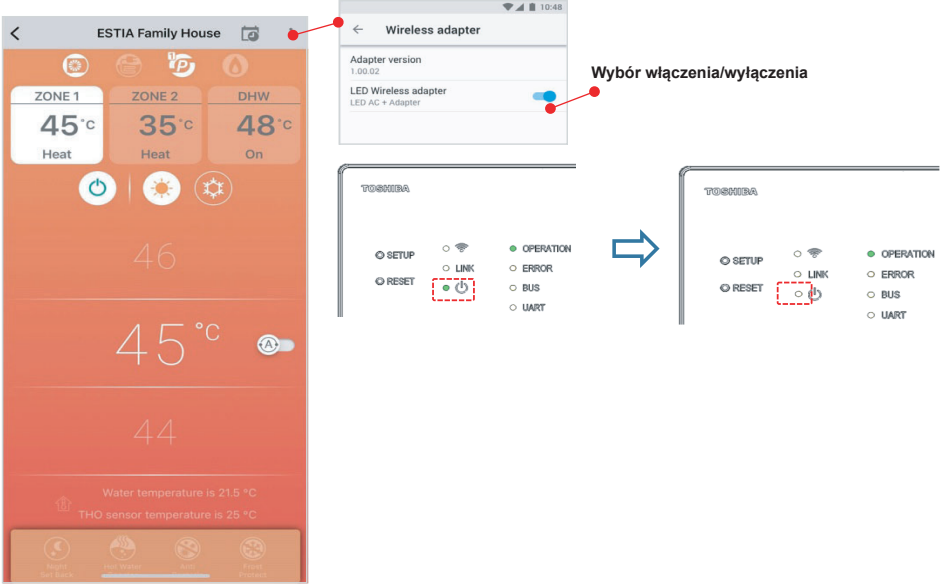

Ustawianie harmonogramu tygodniowego.


Wybór dnia, poniedziałek – niedziela

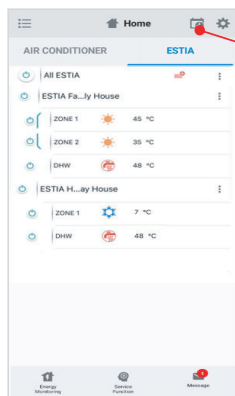


Harmonogram tygodniowy dla wszystkich jednostek ESTIA




Wybór godziny

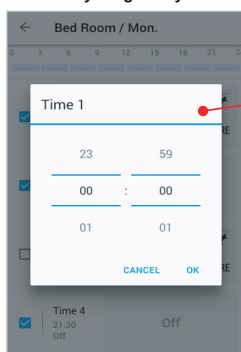


Harmonogram tygodniowy ustawiony dla każdej jednostki

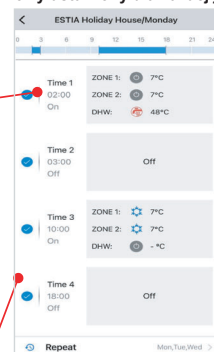

Wybór trybu

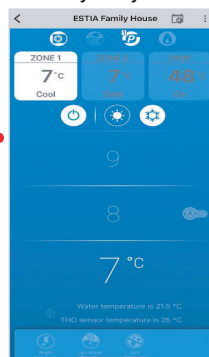

Anulowanie harmonogramu tygodniowego.

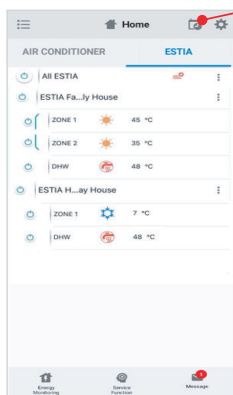

Wybierz program do aktywacji poprzez zaznaczenie pola




Harmonogram tygodniowy nieustawiony

Harmonogram tygodniowy ustawiony, ale nieaktywny


Harmonogram tygodniowy ustawiony i aktywny

Monitorowanie energii.


Wybór pomieszczenia do monitorowania energii

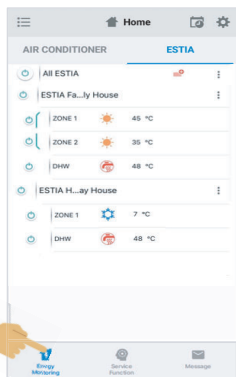




① Wybór monitorowania energii

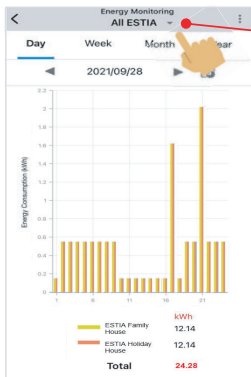





② Wyświetlacz monitorowania energii

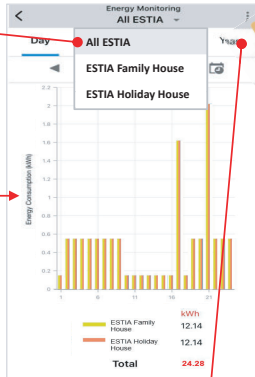

Ustaw kalkulator kosztów i walutę

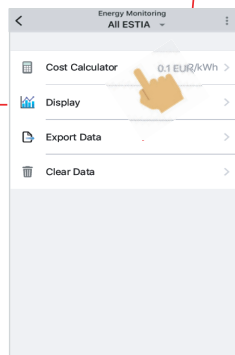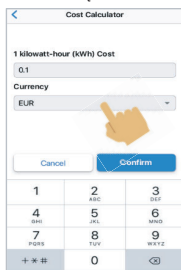
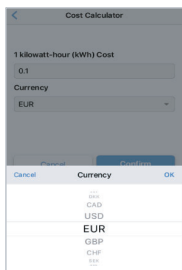


Wybierz wyświetlacz monitorowania energii

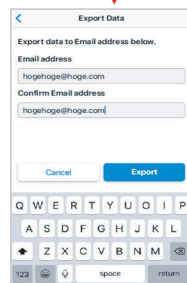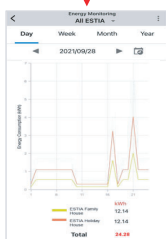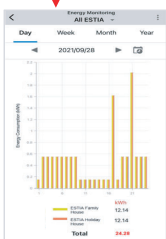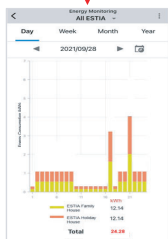

Wyeksportuj dane i prześlij e-mailem


W razie problemów należy skorzystać z menu pomocy (Help).

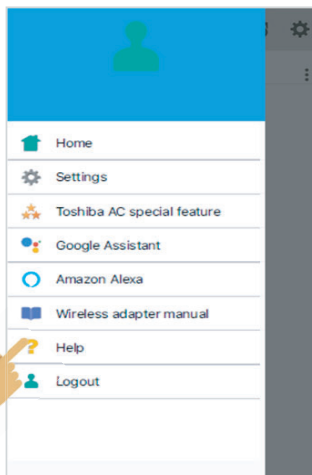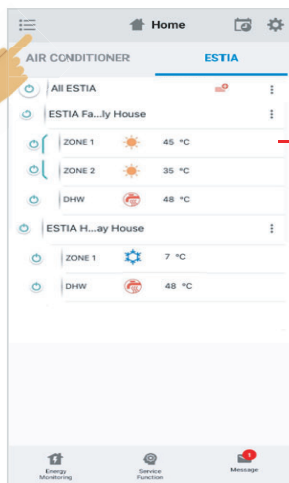


Google Assistant

Połączenie konfiguracji konta i dodawanie urządzeń (klimatyzatorów)


1 Kliknij symbol +

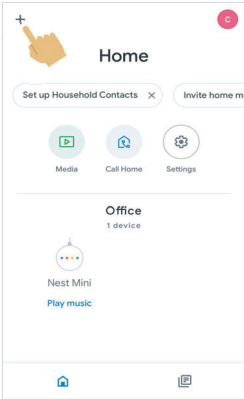


2 Wybierz Skonfiguruj urządzenie (Set up device)

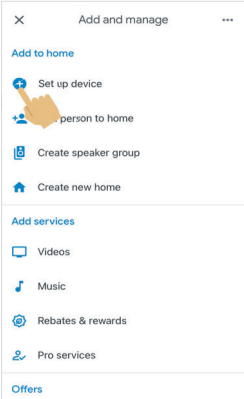


3 Wybierz opcję Współpracuje z Google (Works with Google)

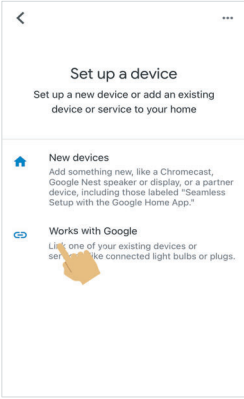


4 Wyszukaj Toshiba Home AC Control

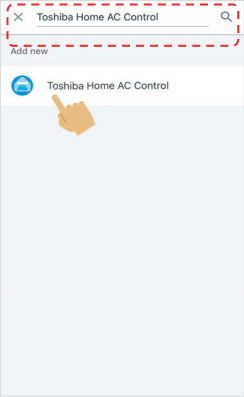

5 Wpisz nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password)

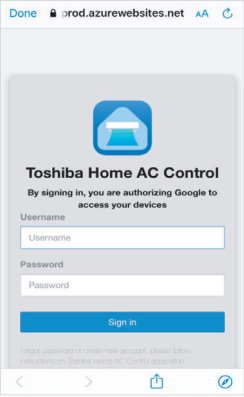

6 Powiązanie konta zakończone, wyświetl urządzenie

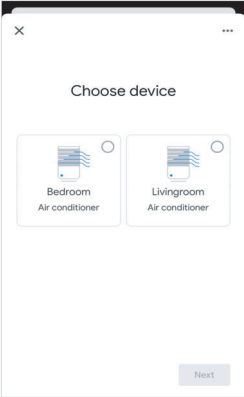


Polecenie Google Assistant

Kategoria polecenia	Język polski
	Przykładowa nazwa sterowanego urządzenia to [STREFA 1 lub 2 lub CWU]
Regulacja mocy (WŁ./WYŁ.)	OK Google, włącz [STREFA 1 lub 2 lub CWU].
	OK Google, wyłącz [STREFA 1 lub 2 lub CWU].
Ustawianie trybu (Dostępne tylko dla Strefa 1 i Strefa 2)	OK Google, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na tryb Chłodzenie.
	OK Google, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na tryb Ogrzewanie.
Ustawianie temperatury	OK Google, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na 55 stopni.
	OK Google, zwiększ temperaturę [STREFA 1 lub 2 lub CWU] o 5 stopni.
	OK Google, zmniejsz temperaturę [STREFA 1 lub 2 lub CWU] o 5 stopni.
Zapytanie o stan	OK Google, na co jest ustawiona [STREFA 1 lub 2 lub CWU]?


Amazon Alexa

Połączenie konfiguracji konta i dodawanie urządzeń (klimatyzatorów)


1 Wybierz Więcej (More)

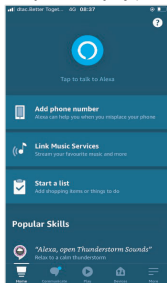


2 Wybierz Umiejętności i gry (Skills & Games)

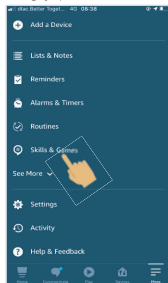


3 Wyszukaj „Toshiba Home AC Control”

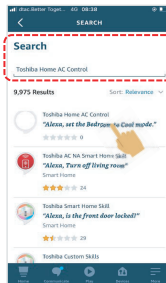


4 Kliknij Włącz, aby używać (ENABLE TO USE)

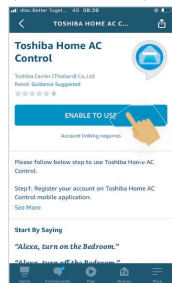


5 Wpisz nazwę użytkownika (Username) i hasło (Password)

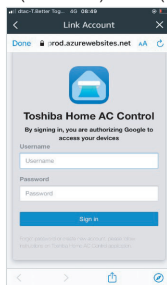


6 Powiązanie konta zakończone

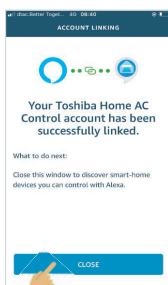


7 Wykryj urządzenia

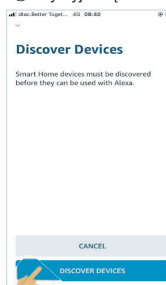


8 Wykryte urządzenia

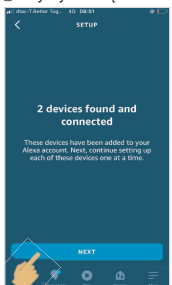


9 Zostaje wyświetlona lista urządzeń do konfiguracji

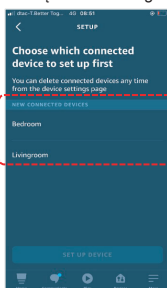


10 Konfiguracja urządzenia

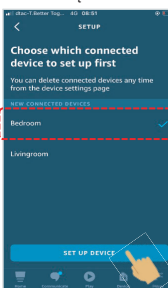


11 Wybierz grupę (GROUP) urządzenia

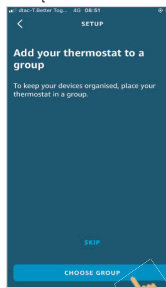



12 Wybierz kontynuuj (continue)

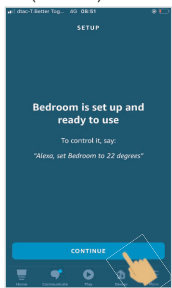

13 Konfiguracja ukończona

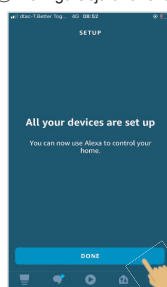

14 Sprawdź listę urządzeń

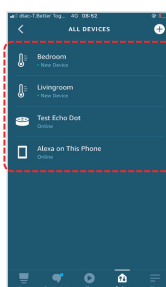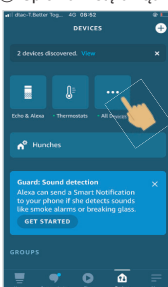

Polecenie Amazon Alexa

Kategoria polecenia	Język polski
	Przykładowa nazwa sterowanego urządzenia to [Sypialnia]
Regulacja mocy (WŁ./WYŁ.)	Alexa, włącz [STREFA 1 lub 2 lub CWU].
	Alexa, wyłącz [STREFA 1 lub 2 lub CWU].
Ustawianie trybu (Dostępne tylko dla Strefa 1 i Strefa 2)	Alexa, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na tryb Chłodzenie.
	Alexa, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na tryb Ogrzewanie.
Ustawianie temperatury	Alexa, ustaw [STREFA 1 lub 2 lub CWU] na 55 stopni.
	Alexa, zwiększ temperaturę [STREFA 1 lub 2 lub CWU] o 5 stopni.
	Alexa, zmniejsz temperaturę [STREFA 1 lub 2 lub CWU] o 5 stopni.
Zapytanie o stan	Alexa, na co jest ustawiona [STREFA 1 lub 2 lub CWU]?

Uwaga:

„Adapter sieci bezprzewodowej powinien być zainstalowany, konserwowany, naprawiany i zdemontowany przez wykwalifikowanego instalatora lub wykwalifikowanego serwisanta.”

„W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze sprzedawcą i/lub centrum serwisowym.”