


TOSHIBA

INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA

Interfejs bezprzewodowy IMS / LC / VRF

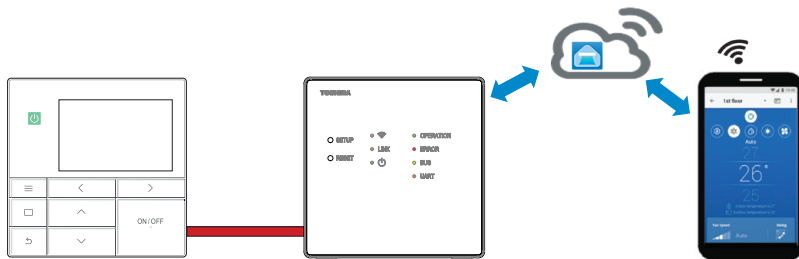

Toshiba Home AC Control

Należy przejść do sklepu z aplikacjami na urządzeniu w celu pobrania i zainstalowania aplikacji Toshiba Home AC Control.

Wsparcie dla aplikacji Toshiba Home AC Control



iOS wersja 9.0 lub nowsza.



Aplikacja
Słowo kluczowe : Toshiba
Home AC Control



Android : wersja 5.0 lub nowsza.

O aplikacji Toshiba Home AC Control


1. Aplikacja Toshiba Home AC Control umożliwia sterowanie pracą klimatyzatora ze smartfona lub tabletu (urządzeń mobilnych) poprzez połączenie internetowe.
2. Gdy oprogramowanie jest dostępne w chmurze lub na urządzeniu mobilnym, możliwe jest konfigurowanie i monitorowanie pracy systemu.
3. Sterowanie jest dostępne dla wszystkich użytkowników, 1 interfejs bezprzewodowy może być używany przez maksymalnie 5 użytkowników (korzystających z 1 rejestracji e-mailowej).
4. Układ sterowania wieloma systemami, 1 użytkownik może sterować 16 systemami.

Uwaga :


1. Interfejs bezprzewodowy może być zarejestrowany tylko z 1 adresem e-mail; w razie rejestracji nowego adresu e-mail aktualny adres e-mail straci ważność.
2. 1 adres e-mail może być użyty do rejestracji 5 urządzeń mobilnych do sterowania jednym systemem.

Instalacja dla interfejsu bezprzewodowego


1. Otwórz pokrywę interfejsu bezprzewodowego i zrób otwór do poprowadzenia przewodu.

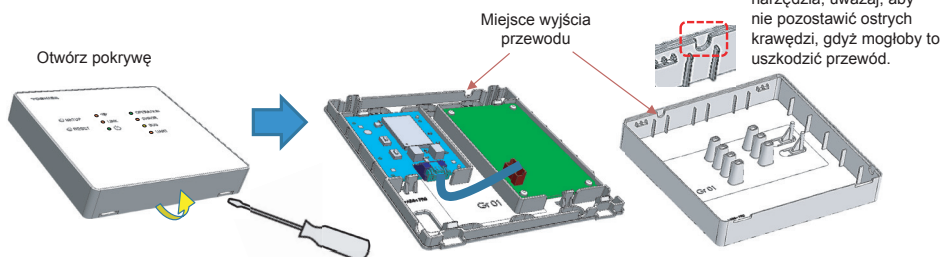

2. Przymocuj na ścianie nośnej lub działowej za miejscem mocowania, podłącz przewód pomiędzy interfejsem bezprzewodowym i jednostką Wewnętrzna.

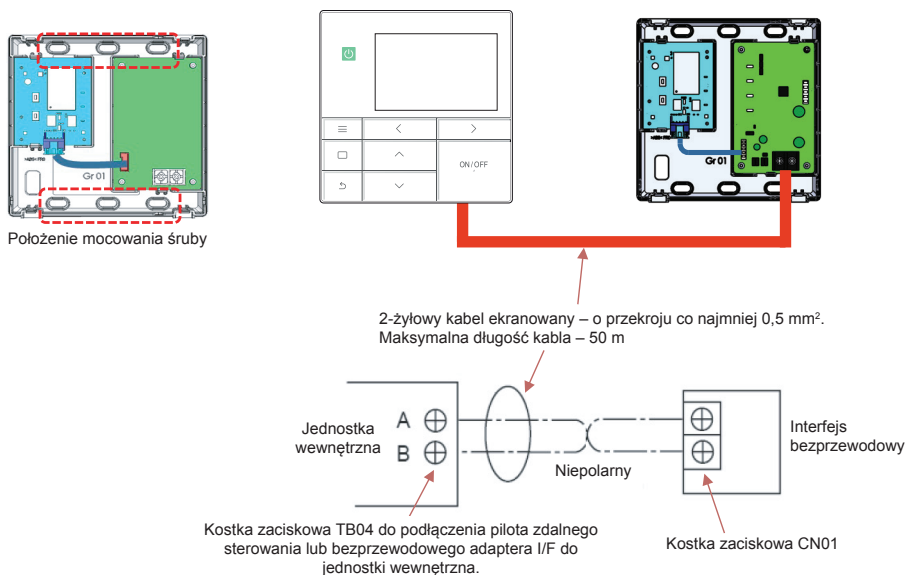

3. Zamknij pokrywę interfejsu ezprzewodowego.

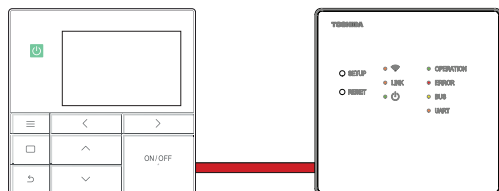


Uwaga :

1. Przed zainstalowaniem tego produktu upewnij się, że nie jest podłączony do zasilania elektrycznego.
2. Interfejsu bezprzewodowego nie wolno instalować w miejscach opisanych poniżej.
 - Gdzie występuje bezpośrednie nasłonecznienie lub w obszarach narażonych na nawiew powietrza z zewnątrz.
 - Gdzie występuje słaba wentylacja (w pobliżu okien lub innych otworów).
 - Przy zewnętrznych źródłach ciepła (nad grzejnikami itp.).
 - Obszarach mroźnych lub chłodzonych.
 - Nie montować w pobliżu urządzeń, które mogą wytwarzać szum elektryczny, takich jak windy, drzwi automatyczne itd.
3. Nie modyfikować żadnych elementów elektrycznych — grozi to awarią, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
4. Miejsce montażu powinno być w zasięgu sygnału Wi-fiz routera.
5. Ten Interfejs bezprzewodowy jest zgodny z routerami w paśmie 2,4GHz IEEE802.11 b/g/n.
6. Poziom montażu powinien znajdować się co najmniej 100 mm nad podłogą.
7. Temperatura robocza nie może przekraczać 55°C.

Instalacja dla interfejsu bezprzewodowego

4. Wymagania dotyczące instalacji sterownika.


W Przypadku : Układ z pojedynczym sterownikiem

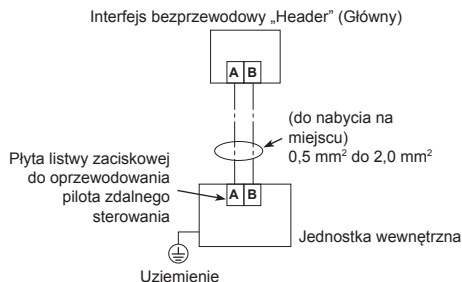

Instalowanie

1. Ustaw przełącznik DIP SW30 bit 4 na ON dla interfejsu bezprzewodowego jako „Header” (Główny). (Domyślnym ustawieniem przełącznika SW30 bit 4 interfejsu bezprzewodowego jest OFF „Follower” (Podrzędny)).

(Interfejs bezprzewodowy wewnątrz)

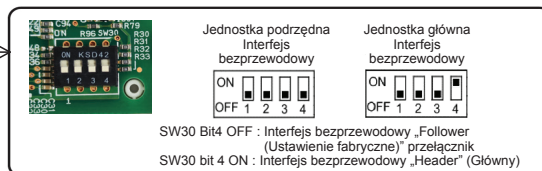

W Przypadku : Podwójny system sterowania, jedna jednostka jest obsługiwana przez wiele sterowników.

(Przewodowy pilot zdalnego sterowania i interfejs bezprzewodowy, można ustawić maksymalnie dwa sterowniki)


W Przypadku :

W przypadku podwójnego układu sterowania należy zamontować sterowniki w następujący sposób.


1. Ustaw jeden kontroler przewodowego pilota zdalnego sterowania lub interfejs bezprzewodowy jako kontroler główny (header).
(Domyślne ustawienie pilota przewodowego to „Header” (Główny)).
2. Ustaw przełącznik DIP SW30 bit 4 ON/OFF dla interfejsu bezprzewodowego.
(Domyślnym ustawieniem przełącznika SW30 bit 4 interfejsu bezprzewodowego jest OFF „Follower” (Podrzędny)).

Schemat podstawowego okablowania

Przy instalacji 2 sterowników do obsługi 1 jednostki wewnętrznej

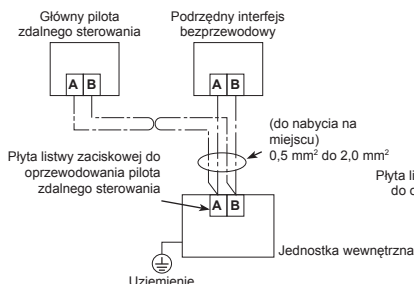

Podczas rozgałęziania z „Sterownika głównego”

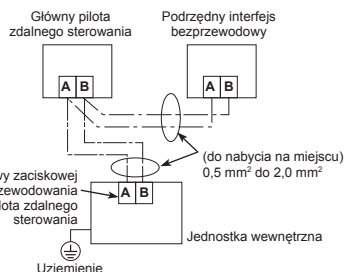


UWAGA : 1. Zaciski A i B nie mają polaryzacji.

2. Nie ustawiaj dwóch sterowników jako głównego.


Instalacja dla interfejsu bezprzewodowego

Otwórz aplikację i przeprowadź procedurę rejestracji użytkownika.


① Karta Register.

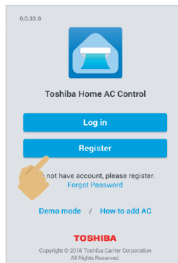


② Wpisz adres e-mail.

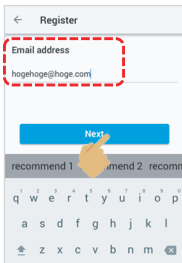


③ Wybierz kraj.

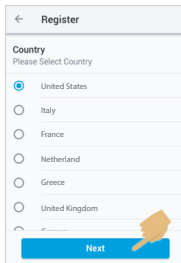


④ Wpisz nazwę użytkownika.

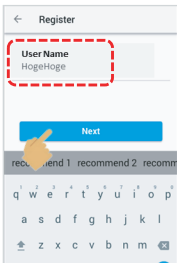

⑤ Wprowadź hasło o długości 3–20 znaków, zawierające litery i cyfry.

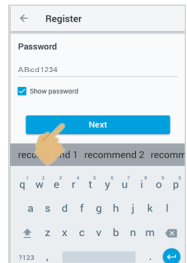


⑥ Wypełnij informacje o kliencie.

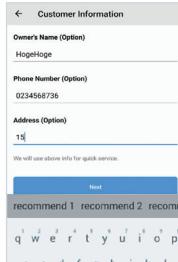

⑦ Sprawdź warunki użytkownika.



⑧ Potwierdź informacje.

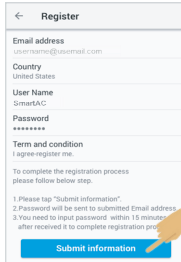


⑨ Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link, który należy kliknąć w celu potwierdzenia.



Zaloguj się w aplikacji Toshiba Home AC Control


① Podłącz interfejs bezprzewodowy do systemu i włącz zasilanie.

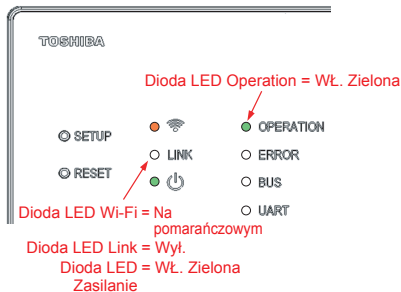


* Uwaga

1. W razie wymiany routera Wi-Fi lub zmiany e-mail użytego do rejestracji konieczne będzie powtórzenie procedury dodawania interfejsu bezprzewodowego (należy nacisnąć przycisk SETUP 1 raz w celu aktywacji trybu punktu dostępowego).
2. W przypadku zmiany interfejsu bezprzewodowego w celu stosowania z innym AC konieczne jest zresetowanie do wartości fabrycznych (nacisnąć i przytrzymać przycisk SETUP przez 5 s) i ponowne dodanie interfejsu bezprzewodowego.


② Otwórz aplikację i wybrać Log in.

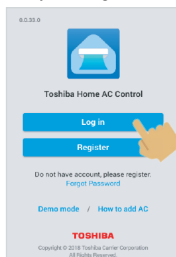

③ Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.


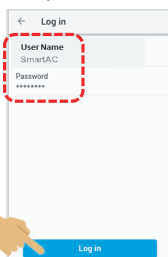


④ Logowanie zakończone powodzeniem.

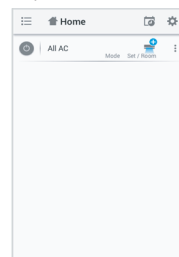


Dodawanie Interfejs bezprzewodowy do sterowania przez aplikację Toshiba Home AC Control

① Wybierz „Add AC (Adapter)” z obu ekranów powyżej.

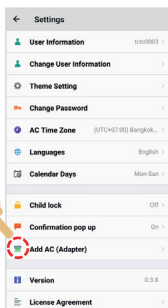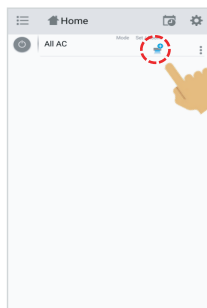


② Wybierz sposób podłączenia AC (adapter).

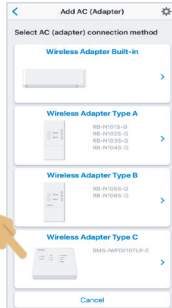

Wireless Adapter Type C
Automatyczne logowanie
adaptera bezprzewodowego

Dodawanie Interfejs bezprzewodowy do sterowania przez aplikację Toshiba Home AC Control


③ Podłącz AC (adapter).

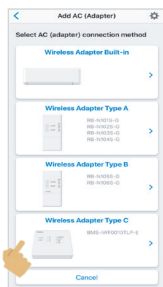


④ Podłączyć do Domowego routera Wi-Fi.



Tryb WPS


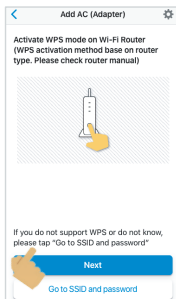


Wprowadzanie ręczne

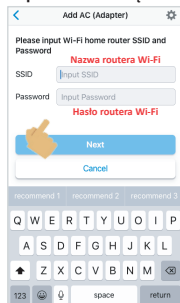


Połączenie zakończone powodzeniem

⑤ Dodawanie A/C dobiegło końca.

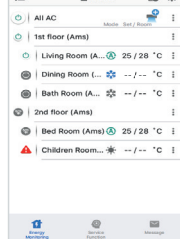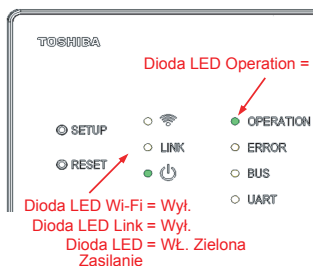


Aplikacja Toshiba Home AC Control

Ekran początkowy





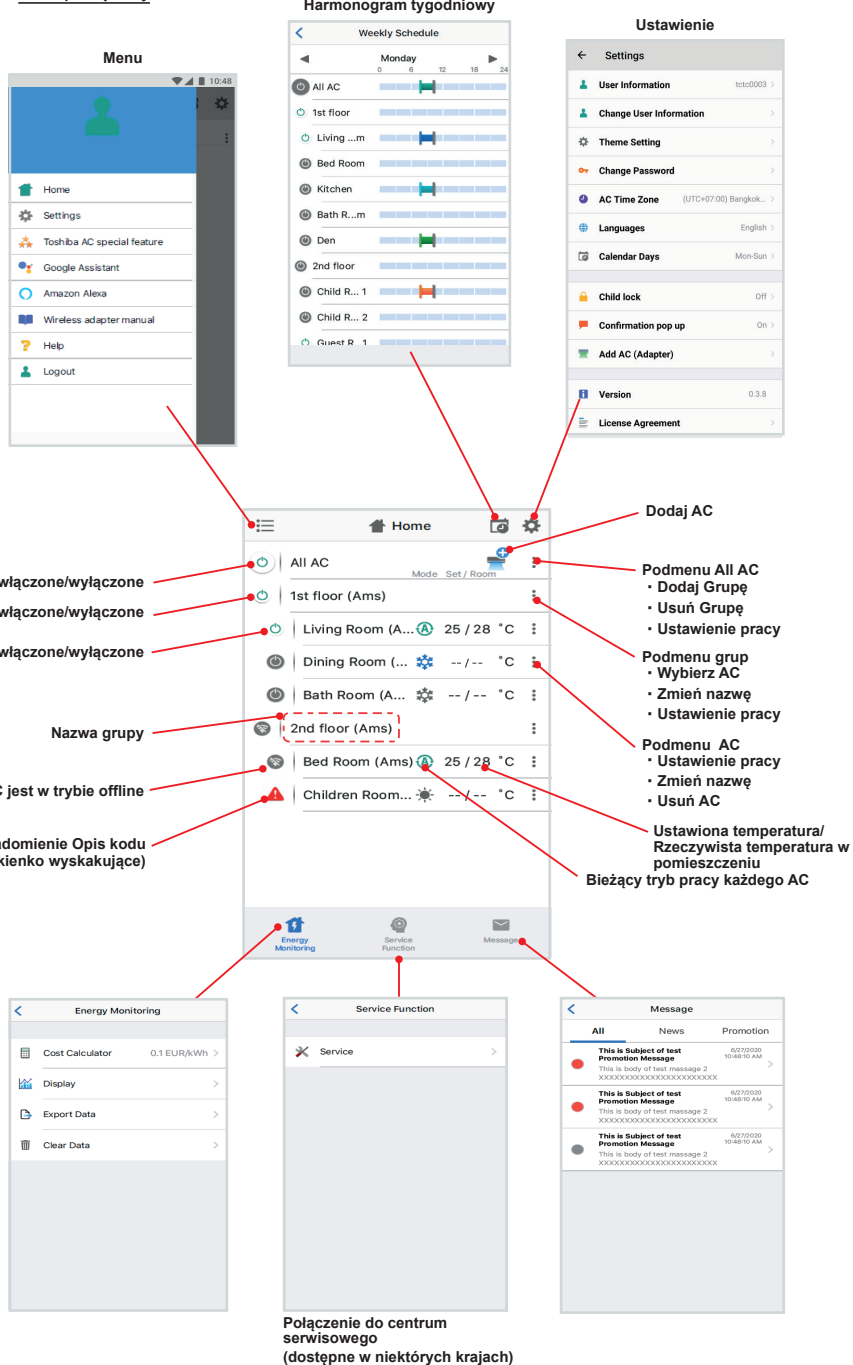


Ustawianie trybu i warunków

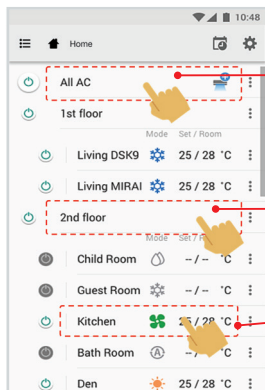


Wybór trybu dla aplikacji Toshiba Home AC Control

Obsługa 5 trybów pracy

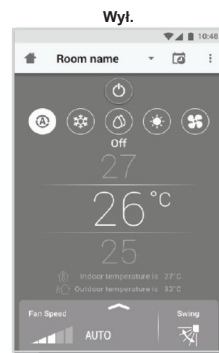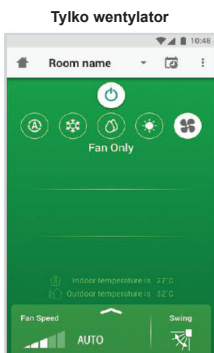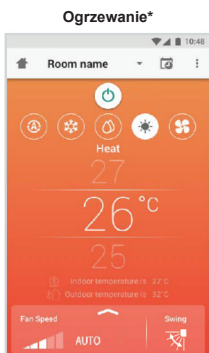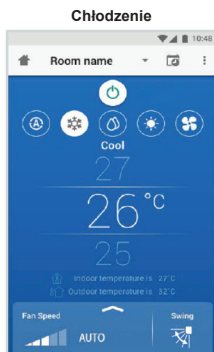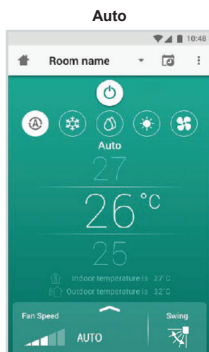


* Ten „Tryb ogrzewania” jest dostępny tylko dla pomp ciepła.

Ustawianie trybu pracy

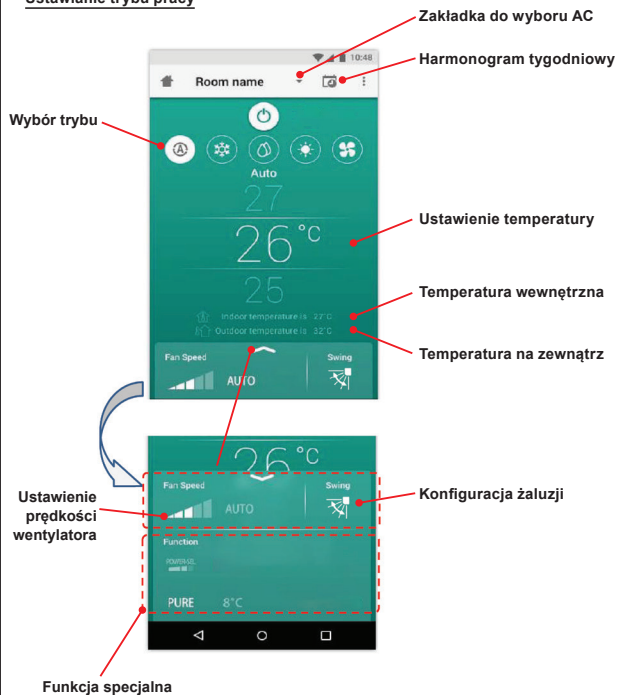

Kontrolka LED adaptera bezprzewodowego oraz sterowanie ON/OFF AC

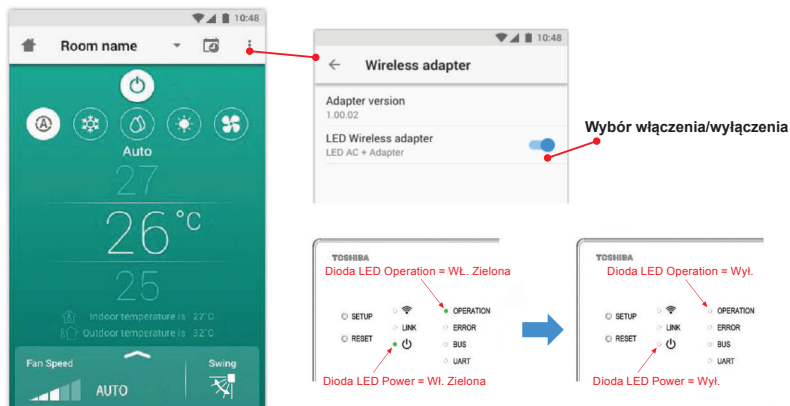


Sterowanie grupą


Maksymalnie 3 grupy

1 Group maksymalnie = 10 jednostek.


Dodaj grupę

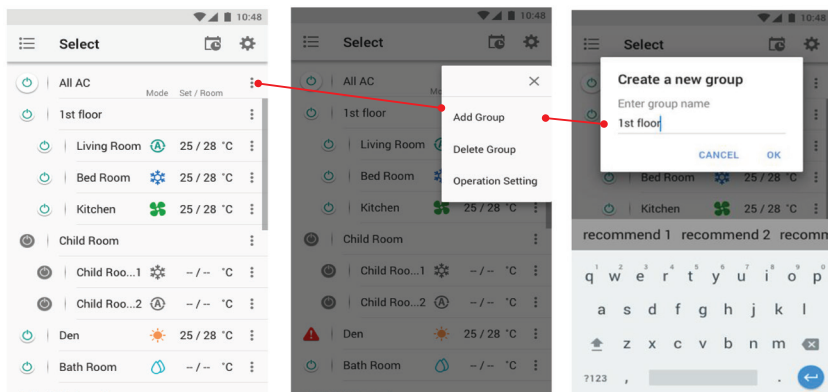

Dodaj AC do grupy

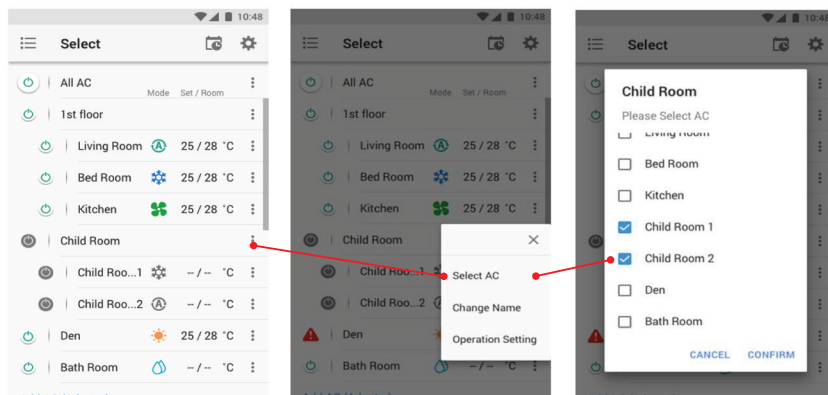

Usuń AC z grupy



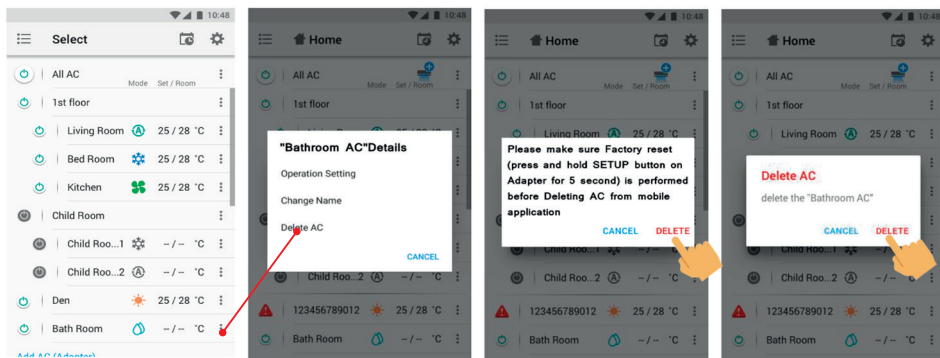


Ustawianie harmonogramu tygodniowego

Wybór dnia, poniedziałek – niedziela

Harmonogram tygodniowy dla wszystkich jednostek AC




Harmonogram tygodniowy dla wszystkich jednostek AC

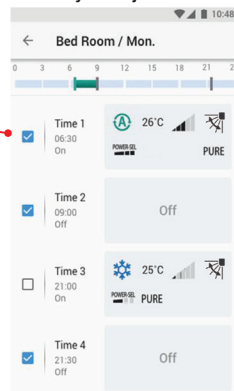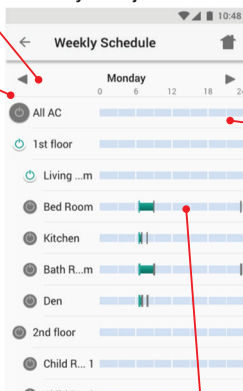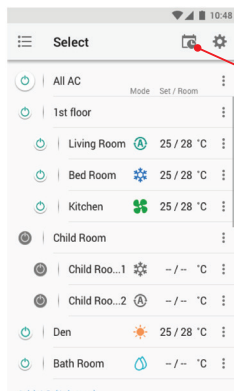

Wybór godziny




Harmonogram tygodniowy ustawiony dla każdej jednostki

Wybór trybu

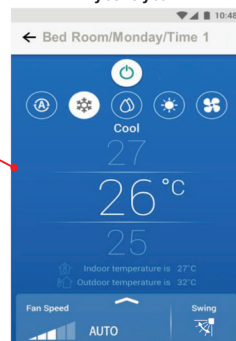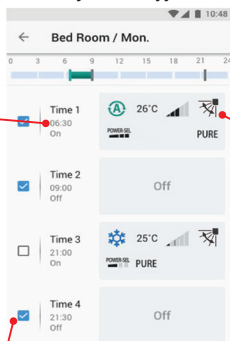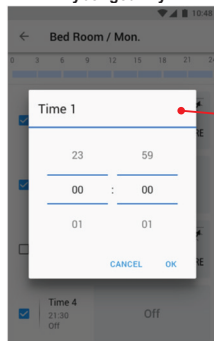

Wybierz program do aktywacji poprzez zaznaczenie pola

Anulowanie harmonogramu tygodniowego

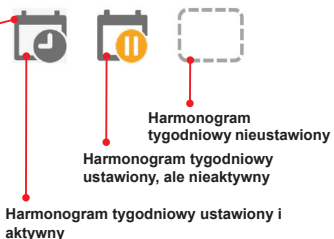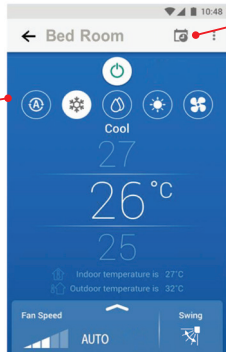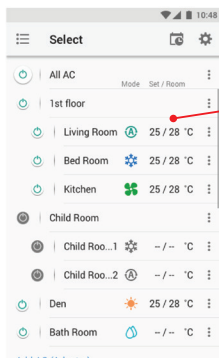


Harmonogram tygodniowy nieustawiony

Harmonogram tygodniowy ustawiony, ale nieaktywny


Harmonogram tygodniowy ustawiony i aktywny

Monitorowanie energii


Wybór pomieszczenia do monitorowania energii

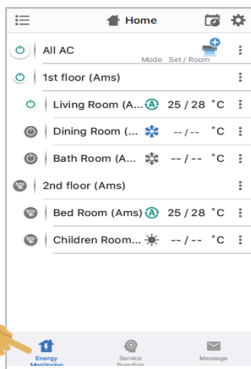




① Wybór Energy monitoring.

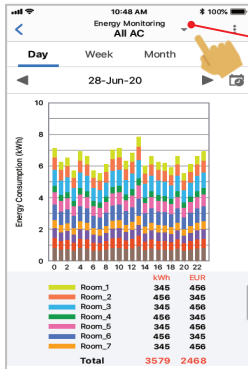





② Wyświetlacz monitorowania energii.

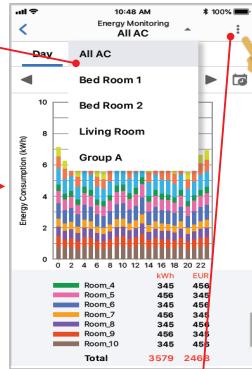

Ustaw kalkulator kosztów i walutę

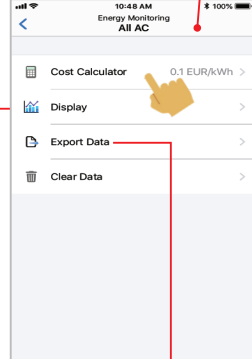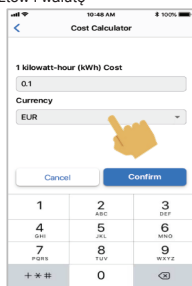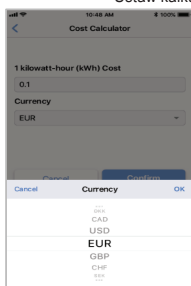


Wybierz wyświetlacz monitorowania energii

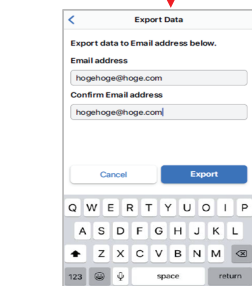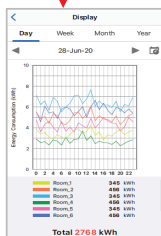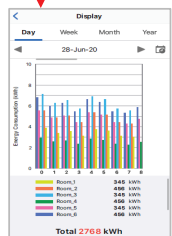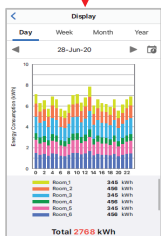

Wyeksportuj dane i prześlij e-mailem

- Wyświetlane zużycie energii jest ma charakter szacunkowy, ponieważ jest obliczane w uproszczony sposób. Czasami może się różnić od wyniku podanego przez miernik mocy.


W razie problemów należy skorzystać z menu Pomocy

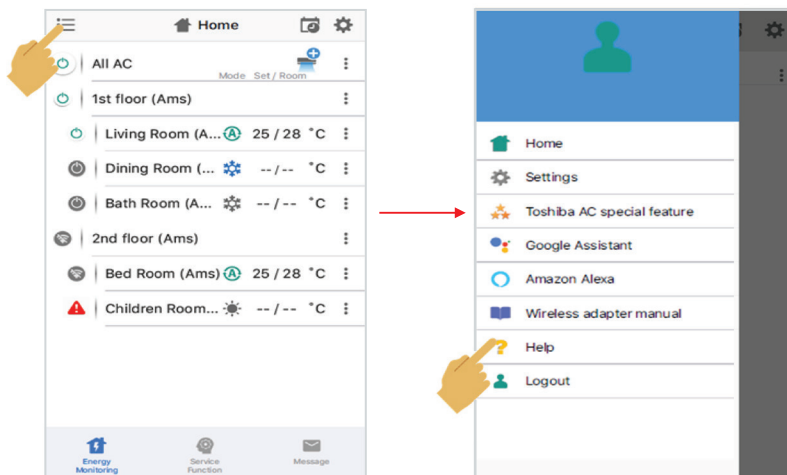


Google Assistant

Połączenie konfiguracji konta i dodawanie urządzeń (klimatyzatorów)


① Kliknij symbol +.

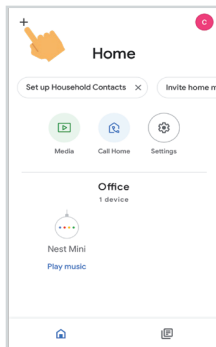


② Wybierz Set up device.

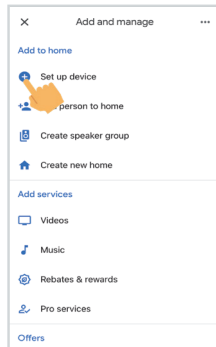


③ Wybierz Works with Google.

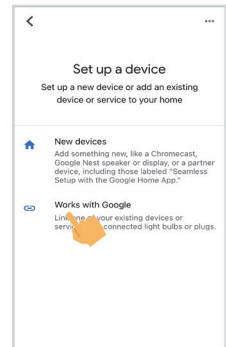


④ O aplikacji Toshiba Home AC Control.

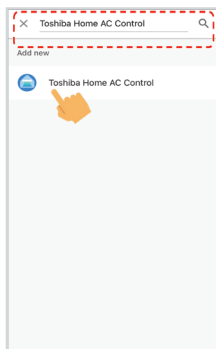

⑤ Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

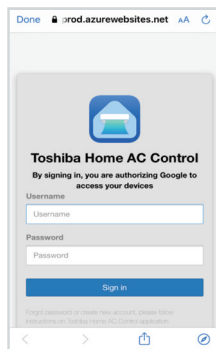

⑥ Powiązanie konta zakończone, wyświetlił urządzenie.

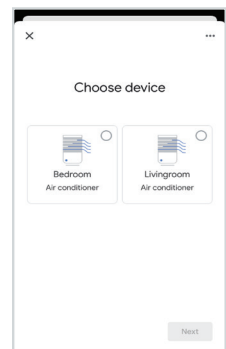


Polecenie Google Assistant

Command Categorize	English Language
Power control (ON/OFF)	Example command device name is [Bed room]
	OK Google, turn on the [Bed room].
	OK Google, turn off the [Bed room].
Mode setting	OK Google, set the [Bed room] to Cool mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Heat mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Dry mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Auto mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Fan mode.
Temperature setting	OK Google, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.
	OK Google, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.
	OK Google, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Auto.
Fan speed setting (Recommend to use English language)	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to High.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Quiet.
	OK Google, increase the [Bed room] fan speed.
	OK Google, decrease the [Bed room] fan speed.
	OK Google, what is the [Bed room] set to ?
Status inquiry	OK Google, what is the temperature in the [Bed room] ?


Amazon Alexa

Połączenie konfiguracji konta i dodawanie urządzeń (klimatyzatorów)


① Wybierz More.

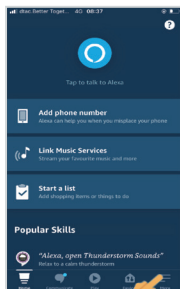


② Wybierz Skills & Games.

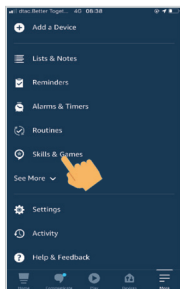

③ O aplikacji „Toshiba Home AC Control”.

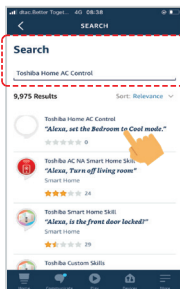


④ Kliknij ENABLE TO USE.

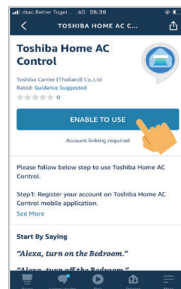

⑤ Wpisz nazwę użytkownika i hasło.




⑥ Powiązanie konta zakończone.

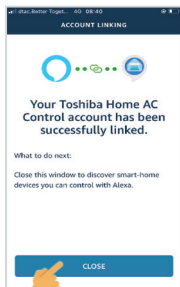


⑦ Wykryj urządzenia.




⑧ Wykryte urządzenia.

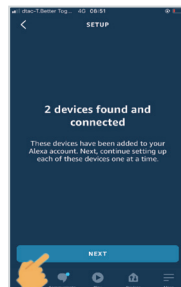


⑨ Zostaje wyświetlona lista urządzeń do konfiguracji.

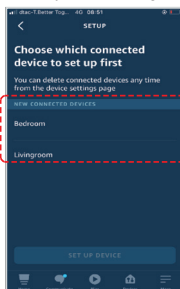


⑩ Konfiguracja urządzenia.

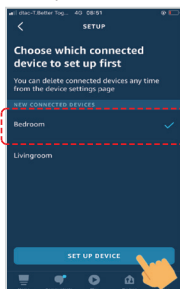


⑪ Wybierz Grupę urządzenia.

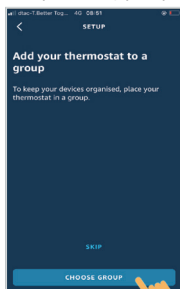



⑫ Wybierz continue.

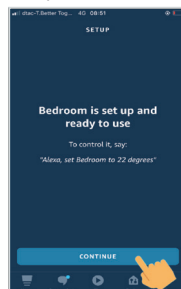

⑬ Konfiguracja ukończona.

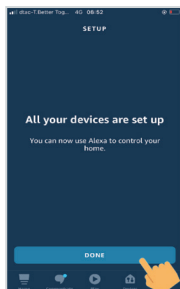

⑭ Sprawdź listę urządzeń.

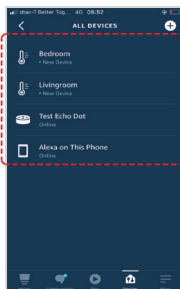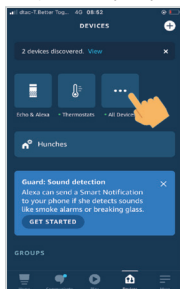

Polecenie Amazon Alexa

Command Categorize	English Language	
	Example command device name is [Bed room]	Note
Power control (ON/OFF)	Alexa, turn on the [Bed room].	
	Alexa, turn off the [Bed room].	
Mode setting	Cool mode : Alexa, set the [Bed room] to Cool mode.	
	Heat mode : Alexa, set the [Bed room] to Heat mode.	
	Dry mode : Not support.	Dry mode not support
	Auto mode : Alexa, set the [Bed room] to Auto mode.	
	Fan only mode : Not support.	Fan only mode not support
Temperature setting	Alexa, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.	Need to set measurement unit to Celsius (°C) (Both smart speaker and UI)
	Alexa, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.	
	Alexa, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.	
Fan speed setting (Recommend to use English language)	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low / set the [Bed room] fan speed to 1	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low plus / set the [Bed room] fan speed to 2	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium / set the [Bed room] fan speed to 3	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium plus / set the [Bed room] fan speed to 4	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to High / set the [Bed room] fan speed to 5	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to 6	speed 6 = speed Auto
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Quiet / Alexa, set the [Bed room] fan speed to 7	
	Alexa, increase the [Bed room] fan speed.	
	Alexa, decrease the [Bed room] fan speed.	
Status inquiry	Alexa, what is the [Bed room] set to ?	
	Alexa, what is the temperature in the [Bed room] ?	

Uwaga :

„Interfejsu bezprzewodowego powinien być zainstalowany, konserwowany, naprawiany i zdemontowany przez wykwalifikowanego instalatora lub wykwalifikowanego serwisanta.”

„W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze sprzedawcą i/lub centrum serwisowym.”